



SHS IDENTIFICACIÓN Y CONTROL, SL

## Programación Rápida del Terminal Autónomo de Control de Acceso modelo AC905



AC905 - Terminal autónomo de control de accesos (Banda Magnética).

### INICIALIZACION GLOBAL DEL EQUIPO:

Para reiniciar el equipo y borrar toda la información del mismo:

- 1.- Desenchufar el equipo.
- 2.- Colocar el puente (suministrado con el equipo) en el conector "INIT" serigrafiado en la electrónica (ver imagen) y enchufar otra vez el equipo. Una vez completado el proceso (en unos 3 segundos), se oirá un beep constante y la luz verde en intermitente.
- 3.- Retirar el puente del conector "INIT" y el equipo reasumirá su operación normal.

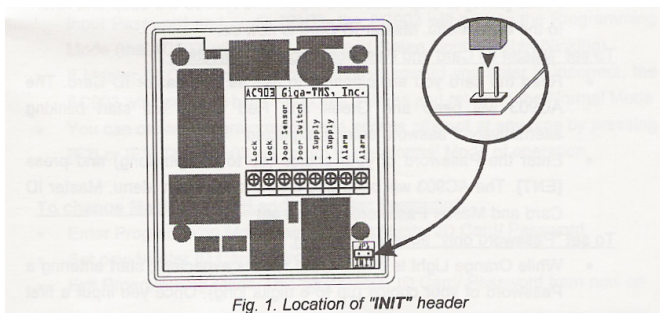


Fig. 1. Location of "INIT" header

### PROGRAMAR TARJETA MASTER Y/O PASSWORD:

Para programar la tarjeta master (y/o el password) que permitirá dar de alta a los usuarios:

#### Sólo Tarjeta master:

Tecla **F1** (modo programación) >> tecla **0** >> tecla **enter** >> lectura de **tarjeta** (que se va a usar como master) >> tecla **enter** >> tecla **F1** (salir del modo programación).

### Tarjeta master + password:

Tecla **F1** (modo programación) >> tecla **0** >> tecla **enter** >> lectura de **tarjeta** (que se va a usar como master) + **password** (8 dígitos máximo) >> tecla **enter** >> tecla **F1** (salir del modo programación).

### INTRODUCIR NUEVOS USUARIOS:

El equipo permite dar de alta hasta 240 usuarios. A cada persona que se da de alta le corresponde un N° de usuario, que va del 0 al 239. Por lo tanto, para dar de alta:

#### Sólo tarjeta:

Tecla **F1** (modo programación) >> lectura de **tarjeta master** >> tecla **1** >> tecla **enter** >> teclear el **N° de Usuario** (que adjudicamos, del 0 al 239) >> tecla **enter** >> lectura de **tarjeta** (que asignamos a ese usuario) >> tecla **enter** >> tecla **F1** (salir del modo programación).

#### Tarjeta + password:

Tecla **F1** (modo programación) >> lectura de **tarjeta master** >> tecla **1** >> tecla **enter** >> teclear el **N° de usuario** (que adjudicamos, del 0 al 239) >> tecla **enter** >> lectura de **tarjeta** (que damos de alta) + teclear el **password** (que damos a la tarjeta, 8 dígitos máximo) >> tecla **enter** >> tecla **F1** (salir del modo programación).

#### Password sólo:

Tecla **F1** (modo programación) >> lectura de **tarjeta master** >> tecla **1** >> tecla **enter** >> teclear el **N° de usuario** (que adjudicamos, del 0 al 239) >> tecla **enter** >> teclear el **password** (que damos a la persona, 8 dígitos máximo) >> tecla **enter** >> tecla **F1** (salir del modo programación).

### BORRAR USUARIO:

Tecla **F1** (modo programación) >> lectura de **tarjeta Master** >> tecla **2** >> tecla **enter** >> teclear el **N° de usuario** (que queremos borrar, del 0 al 239) >> tecla **enter** >> tecla **F1** (salir del modo programación).

### INDICACIONES PILOTOS Y AVISADOR ACÚSTICO:

#### En Modo Programación:

Luz verde intermitente	→	Equipo en modo programación.
Luces roja y verde, fijas	→	En espera de tarjeta.
Luces roja y verde, intermitentes	→	En espera de password.
Luz roja intermitente, 4 veces	→	Error en la programación (n° usuario ya dado de alta, o fuera de rango, etc).